Configurez votre
HD-Phone Sarnen

Téléphonez en qualité HD

swisscom

Start Contenu de votre paquet:

Combiné et câble | HD-Phone Sarnen | Socle

Adaptateur électrique

Câble Ethernet

1 Votre routeur doit être installé et allumé.

2 Fixez le socle au HD-Phone.

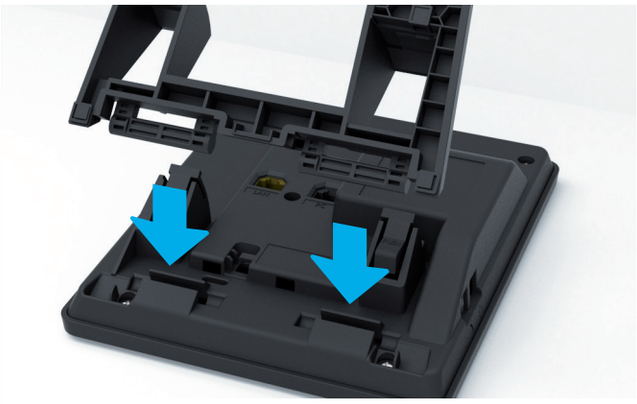

Insérez le socle dans les encoches prévues à cet effet jusqu'à entendre un clic.

Aperçu de l'installation

3 Vous avez le choix entre deux positions.

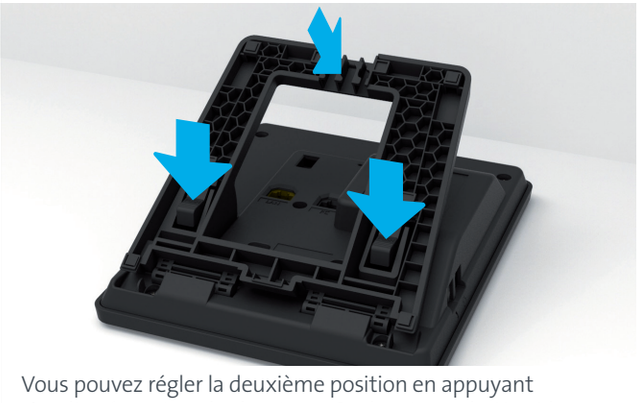

Vous pouvez régler la deuxième position en appuyant simultanément sur les boutons «Push» et en rabattant le socle jusqu'à entendre un nouveau clic.

4 Raccordez le combiné au HD-Phone (Port ✆).

Vous pouvez aussi utiliser un casque, que vous brancherez sur le port 🎧.

5 Reliez le HD-Phone Sarnen au routeur au moyen du câble Ethernet fourni.

6 Branchez l'adaptateur à la prise électrique de votre choix.

L'affichage vous indique la progression de l'installation. Lorsque le système vous le demande, sélectionnez votre langue.

7 Bravo! Vous avez configuré votre HD-Phone Sarnen.

Vous trouverez un mode d'emploi détaillé sous www.swisscom.ch/devices-help

www.swisscom.ch/devices-help

Swisscom (Suisse) SA
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 055 055

KKD+JM (RES-CWE-UID) 04/2015 FR

Téléphonie HD

Que signifie la qualité HD?

HD signifie High Definition ou Haute Définition en français. La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente qualité sonore.
Si votre interlocuteur et vous-même téléphonez tous les deux avec un HD-Phone, votre communication sera en qualité HD.

Symboles à l'écran

Tous les appels sont déviés sur le numéro défini.

Tous les appels entrants sont bloqués.

Les appels sont pris automatiquement.

La sonnerie est désactivée.
Pour activer le son, appuyez sur la touche de volume -/+.

Vous pouvez consulter des informations supplémentaires (p. ex. numéros d'appel).
Utilisez les touches de navigation.

ECO

Indique une consommation d'électricité réduite.
La connexion PC ne peut pas être utilisée simultanément.

Connexion Ethernet pour PC

Grâce au port **PC,** vous pouvez raccorder par câble un ordinateur au téléphone et, donc, à Internet.

Témoins LED

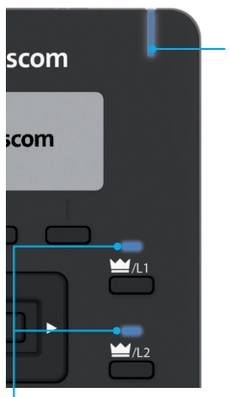

Le **témoin LED** clignote rapidement en cas d'appel entrant, et lentement en cas de message non lu ou d'appel manqué.
Dérangement:
Si votre ligne téléphonique ne fonctionne pas et que le témoin LED clignote en bleu, vérifiez le câble Ethernet.

LED /L1, /L2
(si programmée comme touche de ligne)

Allumé en bleu:
Vous téléphonez (numéro de téléphone utilisé).
Clignote lentement en bleu:
Votre appel est mis en attente.
Clignote rapidement en bleu:
Vous recevez un appel.

Clignote ou est allumé en rouge:
Quelqu'un d'autre téléphone (numéro de téléphone utilisé sur un autre appareil).

Touches et fonctions

COMBOX®

Pour appeler votre COMBOX®, appuyez longuement sur le chiffre «1» (numéro abrégé préconfiguré).
Plus d'infos sur
www.swisscom.ch/login > COMBOX®

Modifier le numéro d'appel

Vous pouvez procéder à la modification du numéro d'appel pour votre HD-Phone Sarnen à l'adresse
www.swisscom.ch/login > Téléphonie Business

Consignes de sécurité

Attention
> Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni.
> En cas de panne de courant, il est impossible d'effectuer des appels d'urgence à partir de ce téléphone. Assurez-vous que vous disposez au besoin d'autres moyens de communication.
> Utilisez le téléphone uniquement lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et +40 °C. Ne l'exposez pas à un rayonnement solaire direct.
> Protégez le téléphone de l'humidité et des liquides. Pour prévenir tout risque d'électrocution, il est recommandé de ne pas ouvrir l'appareil.
> N'utilisez pas le téléphone dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
> Ne placez pas le téléphone dans une salle de bain ou une salle de douche.
> Nettoyez le téléphone uniquement avec un chiffon ordinaire ou antistatique humide (et non mouillé). N'employez pas de chiffon sec afin de prévenir tout risque de charge statique.
> N'appliquez jamais de produit nettoyant directement sur le téléphone.
> En cas d'orage, évitez d'utiliser le téléphone (danger dû à la foudre) et débranchez-le de la prise secteur pour le mettre hors tension afin de prévenir tout dommage.

CE

> Retournez l'appareil à Swisscom ou déposez-le dans un magasin spécialisé.
> La conformité de l'appareil avec les directives européennes 2004/108/CE et 2006/95/CE est certifiée par le sigle CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: www.swisscom.ch/devices-help

Avis de droits d'auteur et information sur la licence

En utilisant le HD-Phone Sarnen, l'usager accepte que celui-ci contienne un logiciel Open Source. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la feuille d'information ci-jointe ou à l'adresse www.swisscom.ch/opensource